

Anweisungen

Vorbereitung

1. Schrauben Sie den grauen Gartenschlauch-Anschluss und den gelben Schlauchadapter zusammen
2. Befestigen Sie den Adapter an Ihrem Wasserschlauch
3. Platzieren Sie die unbefüllte Barriere an die gewünschte Position. Achten Sie auf die Bremse: Wenn Sie die Barriere an einer festen Oberfläche wie einer Tür oder Wand positionieren, sollte die Barriere bündig und fest an der Tür/Wand anliegen und die Bremse sollte dem Wasser zugewandt sein. Wenn die Barriere an einem Hang verwendet wird, sollte die Bremse nach unten zeigen.
4. Öffnen Sie den Schraubverschluss und das gelbe Rückschlagventil am Floodworx


Schlauchadapter




Gartenschlauch-Anschluss



Schlauchadapter mit Gartenschlauch-Anschluss

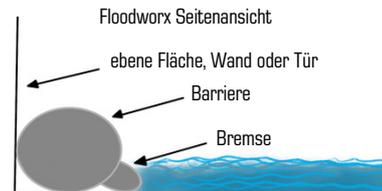

Die Bremse ist mit Wasser konfrontiert, wenn die Barriere gegen eine flache Oberfläche (Tür oder Wand) gerichtet ist.

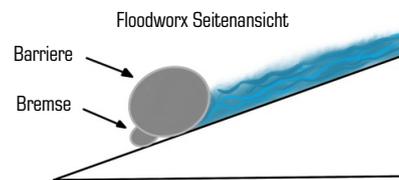

Die Bremse liegt bergab, wenn sich die Barriere auf einer Steigung befindet


Floodworx verbinden

Wenn Sie mehrere Floodworx verwenden, verbinden Sie die Barrieren miteinander, BEVOR Sie sie mit Wasser füllen:


1. Platzieren Sie die unbefüllten Barrieren nebeneinander und öffnen Sie die Ventilverschraubung.
2. Ziehen Sie die Lasche von Barriere 1 über das Ventil von Barriere 2.
3. Führen Sie das Ventil von Barriere 2 durch das Loch der Lasche von Barriere 1. Nun können Sie den Floodworx befüllen.



1. Schritt

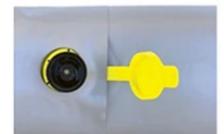

2. & 3. Schritt

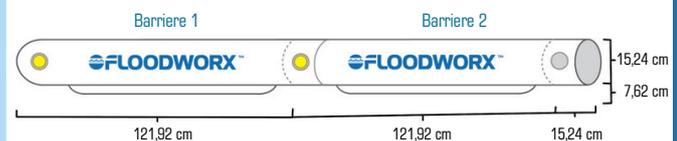

Barriere mit Wasser füllen

Wir empfehlen, die Barrieren am Einsatzort zu platzieren, BEVOR sie mit Wasser gefüllt werden.

1. Öffnen Sie die Rückschlagklappe und setzen Sie den Schlauchadapter in das Ventil ein.
2. Schalten Sie das Wasser ein und füllen Sie die Barriere zu 75 %. **FÜLLEN SIE DIE BARRIERE NICHT VOLLSTÄNDIG.**
3. Drehen Sie das Wasser ab, entfernen Sie den Schlauchadapter, schließen Sie die Rückschlagklappe und die Ventilkappe.



1. & 2. Schritt



3. Schritt



Nach dem Benutzen

1. Öffnen Sie das Ventil und die Rückschlagklappe
2. Leeren Sie das Wasser aus
3. Trocknen Sie die Barriere vor dem Verstauen mit einem Lappen oder Handtuch ab
4. Falten Sie den Floodworx zusammen und verstauen Sie ihn
5. Wenn Sie die Barriere entsorgen, recyceln Sie sie bitte



Recyclebar